



StickWriter

クイックスタート・ガイド


- 1) 付属 CD をパソコンに挿入してコントロール・プログラムをインストールします。
- 2) StickWriter をパソコンに接続してドライバをインストールします。
 - 2-1) ドライバはインストールしたフォルダの下の「DRIVER」にあります。
デフォルトでは以下の場所になります。

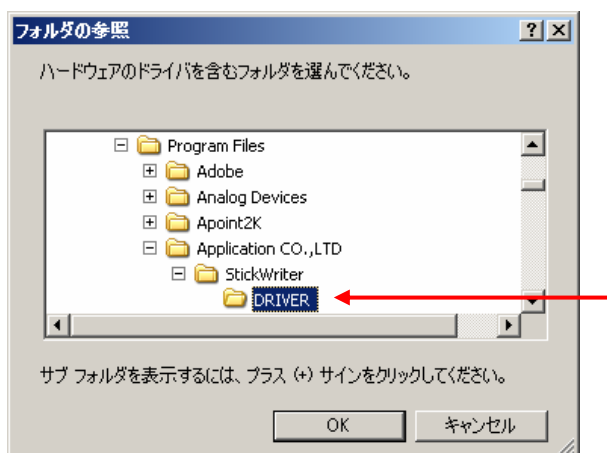

- 2-2) インストール中に以下のメッセージが表示されますが「続行」をクリックしてください。

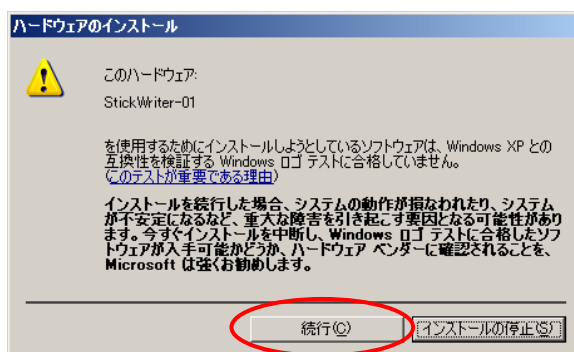


- 3) 「スタート」 → 「プログラム」 → 「StickWriter」 → 「StickWriter」  を選択して GUI を起動します。

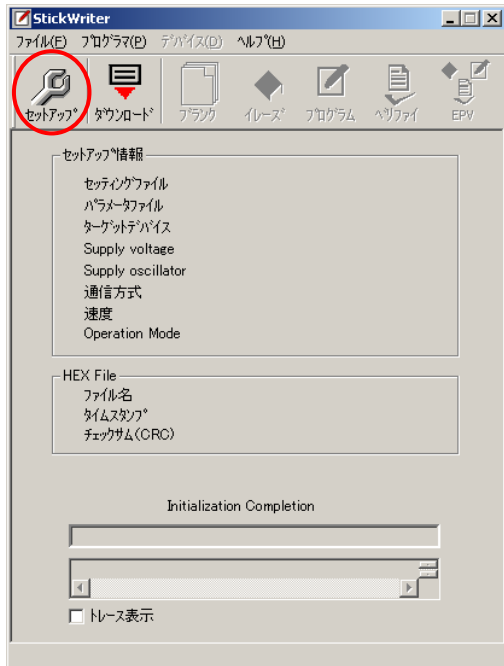


4) 「セットアップ」アイコンをクリックします。



5) 「セレクト」ボタンをクリックします。

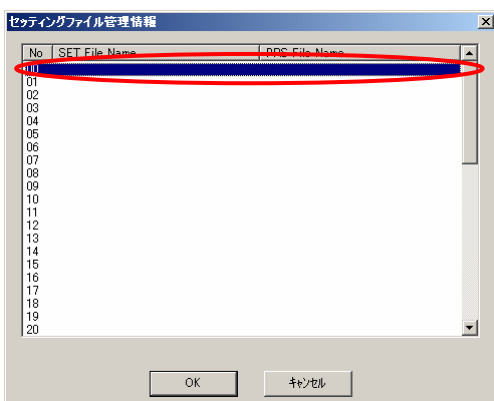

6) No.00 をダブルクリックします。

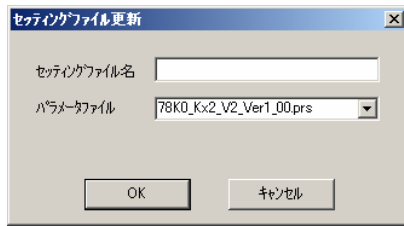

- 7) セッティングファイル名を入力します。
- 8) パラメータファイルを選択します。
- 9) 「OK」 ボタンをクリックします。




- 10) 「OK」 ボタンをクリックします。




- 11) ターゲットデバイスの選択、出力電圧、通信方式などのターゲットボードに合わせて設定します。


- 12) 「OK」 ボタンをクリックします。

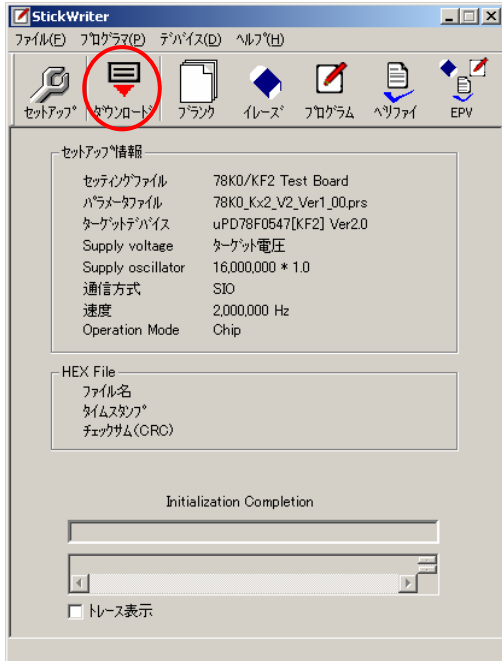

1 3) 「ダウンロード」ボタンをクリックします。

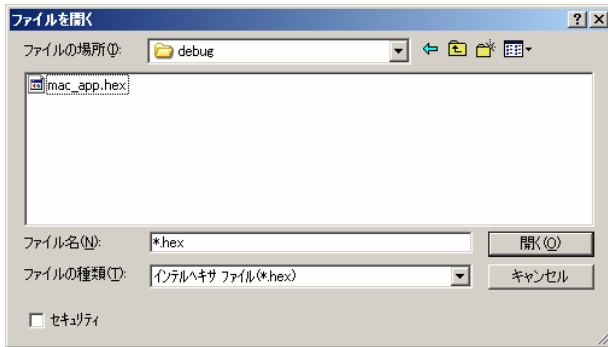

1 4) ターゲットデバイスへ書き込む HEX ファイルを指定します。

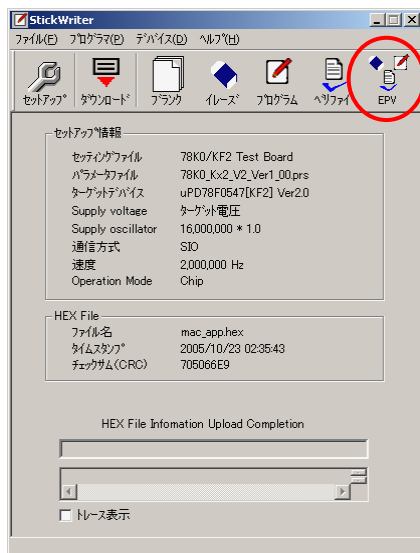

1 5) 「EPV」ボタンを押すと書き込みを開始します。